

LÁTEX

AMARILLO

REF: VLX

S-XL

FLOCADO

Guante látex natural, con su interior flocado. Uso recomendado higiene y limpieza. Apto para múltiples usos.

Características:

Contiene proteína de látex, no apto para alérgicos al látex	Palma con acabado en rombos invertidos en su palma y puntas para facilitar agarre
Amarillo	Flocado
Cómodo, tacto y suave	Flexibilidad y adaptabilidad

Presentación:

- Caja de 144 pares.
- Embolsados individualmente.
- Embalaje contiene: 12 paquetes de 12 unidades
- Dimensión bolsa: 250 x 140 x 10 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, turco, húngaro, etc.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.



Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
LONGITUD	Min 295 mm	Min 295 mm	Min 295 mm	Min 295 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.30	0.30	0.30	0.30

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.eswww.rubberex.es

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NORMATIVA:

Reglamento (UE) 2016/425. Equipo de protección individual por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A:2018. Protección contra riesgos mecánicos.

A: Resistencia a la abrasión (nivel rendimiento de 0 a 4)

B: Resistencia al corte por cuchilla (nivel rendimiento de 0 a 5)

C: Resistencia al desgarrar (nivel rendimiento de 0 a 4)

D: Resistencia a la perforación (nivel rendimiento 0 a 4)

E: Resistencia al corte afilado (nivel de A a F) La X significa que no se ha testado.

RESISTENCIA QUÍMICA**PERMEACIÓN EN 16523-1:2015. RIESGOS QUÍMICOS EN ISO 374-1:2016+A1:2018**

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación. Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	LETRA	NIVEL
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	K	2

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = 1.3%

El EPI tipo GUANTE VLX debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias y hongos).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo. Los niveles de rendimiento declarados para los guantes se basan en pruebas realizadas en la zona de la palma del guante. Antes de ponerse los guantes cerciórese que no tienen defectos, pinchazos o roturas. Elimine el guante si se pincha o desgarrar durante el trabajo.

RUBBEREX SPAIN S.L

EN 388: 2016+A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo C EN ISO 374-5:2016



1000X




K



REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
0598	AMARILLO	7	SMALL/PEQUEÑA	9556073127119
0599	AMARILLO	8	MEDIUM/MEDIANA	9556073127126
0600	AMARILLO	9	LARGE/ GRANDE	9556073127133
0601	AMARILLO	10	X-LARGE/SUPER GRANDE	9556073127140

packing

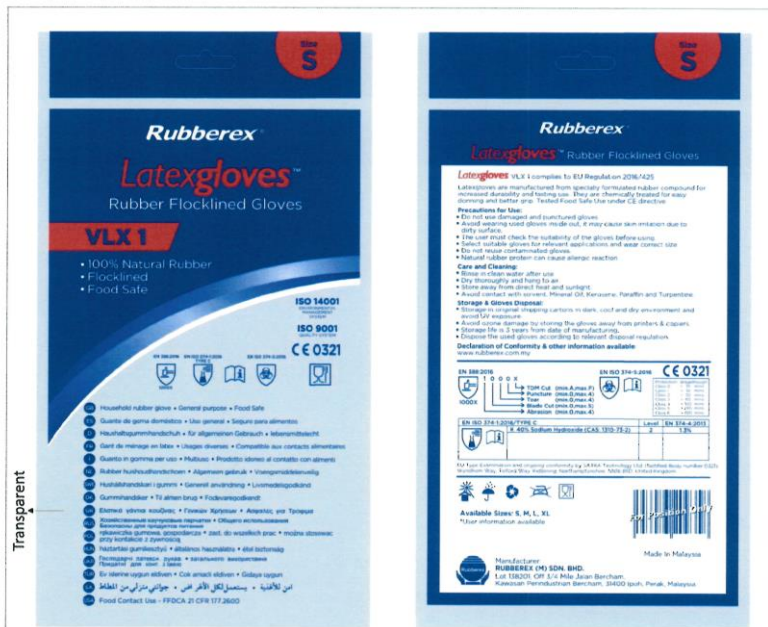

Logística:

Caja: 144 guantes

Paquete: 12 pares

Pallet: 40 cajas

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España