

| | | | | |
|---------|------|--------------|-------|--------|
| NITRILE | VERT | REF: RNU2218 | S-XXL | SATINÉ |
|---------|------|--------------|-------|--------|

Gant en nitrile satiné, avec longueur spéciale. Utilisation recommandée pour contact avec des produits chimiques spécifiques, l'hygiène et nettoyage, pour l'automobile, la pétrochimie, l'industrie manufacturière et l'agrochimie. Convient pour des utilisations multiples.

Caractéristiques:

| | |
|---|---|
| Ils ne contiennent pas de protéines de latex, conviennent aux personnes allergiques au latex. | Motif en relief sur la paume et les doigts pour une excellent préhension en milieu sec et humide. |
| Vert. | Longueur spéciale. |
| Durabilité contre certains solvants, huiles, graisses. | Protection avant bactéries et microorganismes. |
| Sans silicone. | Gants résistant et flexible offrant un très grand confort. |

Présentation:

- Boîte de 72 paires.
- Emballées individuellement.
- L'emballage contient: 6 paquets de 12 paires.
- Dimension sac: 490 x 180 x 20 mm.



Étiquetage:

Date d'expiration, date de fabrication, numéro de lot, numéro de référence, code à barres. Désignation du produit en plusieurs langues: espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien, russe, turc, hongrois.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation. Taille et unités, guide des tailles.



| Dimensions du gant | S | M | L | XL | XXL |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LONGUEUR | Min 450 mm | Min 450 mm | Min 450 mm | Min 450 mm | Min 450 mm |
| Épaisseur de la paume mm (± 0.02) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |

RUBBEREX SPAIN S.L

Règlementation:

Règlement (UE) 2016/425. Équipement de protection individuelle abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018. Protection contre les risques mécaniques.

A : Résistance à l'abrasion (niveau de performance de 0 à 4)

B : Résistance à la coupure de la lame (niveau de performance de 0 à 5)

C : Résistance à la déchirure (niveau de performance de 0 à 4)

D : Résistance à la perforation (niveau de performance 0 à 4)

E : Résistance aux coupures nettes (niveau de A à F) Le X signifie qu'il n'a pas été testé.

Résistance chimique:

PERMÉATION EN 16523-1:2015. RISQUES CHIMIQUES EN ISO 374-1: 2016+A1:2018

Les gants sont classés en fonction du temps de pénétration, selon chaque produit chimique pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants:

| PRODUITS CHIMIQUES | LETTRE | NIVEAU |
|--------------------------|--------|--------|
| MÉTHANOL | A | 4 |
| N-HEPTANE | J | 6 |
| HYDROXYDE DE SODIUM 40% | K | 6 |
| ACIDE SULFURIQUE 96% | L | 4 |
| ACIDE ACÉTIQUE 99% | N | 4 |
| HYDROXYDE D'AMMONIUM 25% | O | 6 |
| PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30% | P | 6 |
| FORMALDÉHYDE 37% | T | 6 |

| Durée de passage (min) | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |
|------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Niveau de performance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

DÉGRADATION EN 374-4:2019

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique utilisé dans la perméation.

(DR) A : Méthanol = 56.1%

(DR) J : n-Heptane = 16.3%

(DR) K : Hydroxyde de Sodium 40% = -3.4%

(DR) L : Acide Sulfurique 96% = 65.3%

(DR) O : Hydroxyde d'ammonium 25% = 9.6%

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30% = 13.0%

RUBBEREX SPAIN S.L

EN 388: 2016+A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A EN ISO 374-5:2016



4102X



A J K L O P



VIRUS



CAT III



Le GANT NITRILE type


EPI « RNU2218 VERI » doit être utilisé pour protéger la

main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

Les niveaux de performance déclarés pour les gants sont basés sur des tests effectués sur la zone de la paume des gants. Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils sont exempts de défauts, de perforations ou de déchirures. Retirez le gant s'il est perforé ou déchiré pendant le travail.

| MARQUE REF. | COULEUR | T.NUMÉRIQUE | TAILLE | EAN |
|-------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 0113 | Vert | 8 | MOYENNE | 9556073300215 |
| 0114 | Vert | 9 | GRANDE | 9556073300222 |
| 0115 | Vert | 10 | SUPER GRANDE | 9556073300239 |
| 0116 | Vert | 11 | TRÉS GRANDE | 9556073300246 |

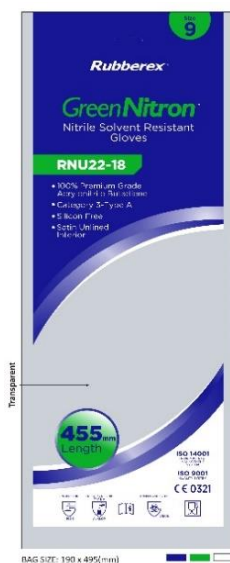

Conditionnement:

Boîte: 72 gants

6 Paquets: 12 paires

Pallet: 40 boîtes

REV 001 JUL 2023

RUBBEREX SPAIN S.L