

NITRILE	VERT	REF : RNF15	S-XXL	COTON SUÉDÉ
---------	------	-------------	-------	-------------

Gant en nitrile, sans latex, avec son intérieur coton suédé prime. Utilisation recommandée pour contact avec des produits chimiques spécifiques, l'hygiène et nettoyage. Convient pour des utilisations multiples. Totalement réutilisable, confort exceptionnelle. Un excellent rapport qualité/prix.

Caractéristiques:

Ils ne contiennent pas de protéines de latex, conviennent aux personnes allergiques au latex.	Motif en relief sur la paume et les doigts pour une excellent préhension en milieu sec et humide.
Renforcés.	Bonne résistance.
Durabilité contre certains solvants, huiles, graisses.	Protection avant bactéries et microorganismes.
Confortable, tactile et doux.	Gants résistant et flexible offrant un très grand confort.

Présentation:

- Boîte de 144 paires.
- Emballées individuellement.
- L'emballage contient: 12 paquets de 12 paires.
- Dimension sac: 395 x 150 x 20 mm.



Étiquetage:

Date d'expiration, date de fabrication, numéro de lot, numéro de référence, code à barres. Désignation du produit en plusieurs langues: espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien, russe, turc, hongrois.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation. Taille et unités, guide des tailles.



Dimensions du gant	S	M	L	XL	XXL
LONGUEUR	Min 330 mm				
Épaisseur de la paume mm (± 0.02)	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España



Règlementation:

Règlement (UE) 2016/425. Équipement de protection individuelle abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

EN ISO 21420:2020

EN ISO 18889:2020

EN 388:2016+A1:2018. Protection contre les risques mécaniques.

A : Résistance à l'abrasion (niveau de performance de 0 à 4)

B : Résistance à la coupure de la lame (niveau de performance de 0 à 5)

C : Résistance à la déchirure (niveau de performance de 0 à 4)

D : Résistance à la perforation (niveau de performance 0 à 4)

E : Résistance aux coupures nettes (niveau de A à F) Le X signifie qu'il n'a pas été testé.

Résistance chimique:

PERMÉATION EN 16523-1:2015. RISQUES CHIMIQUES EN ISO 374-1: 2016+A1:2018

Les gants sont classés en fonction du temps de pénétration, selon chaque produit chimique pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants:

PRODUITS CHIMIQUES	LETTRE	NIVEAU
MÉTHANOL	A	2
N-HEPTANE	J	6
HYDROXYDE DE SODIUM 40%	K	6
ACIDE SULFURIQUE 96%	L	3
ACIDE ACÉTIQUE 99%	N	3
HYDROXYDE D'AMMONIUM 25%	O	5
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%	P	6
FORMALDÉHYDE 37%	T	6

Durée de passage (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

DÉGRADATION EN 374-4:2019

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique utilisé dans la perméation.

(DR) J : n-Heptane = 5.1%

(DR) K : Hydroxyde de Sodium 40% = -13.3%

(DR) L : Acide Sulfurique 96% = 61.8%

(DR) O : Hydroxyde d'ammonium 25% = -5.9%

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30% = -5.2%

(DR) T : Formaldéhyde 37% = -3.0%

RUBBEREX SPAIN S.L

RNF15 VERT



EN 388: 2016+A1:2018

G2 gloves

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type A

EN ISO 374-5:2016




Le GANT NITRILE type EPI « RNF15 VERT » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

Les niveaux de performance déclarés pour les gants sont basés sur des tests effectués sur la zone de la paume des gants. Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils sont exempts de défauts, de perforations ou de déchirures. Retirez le gant s'il est perforé ou déchiré pendant le travail.

MARQUE REF.	COULEUR	T.NUMÉRIQUE	TAILLE	EAN
0061	Vert	7	PETIT	9556073212310
0062	Vert	8	MOYENNE	9556073212327
0063	Vert	9	GRANDE	9556073212334
0064	Vert	10	SUPER GRANDE	9556073212341
0065	Vert	11	TRÉS GRANDE	9556073212358

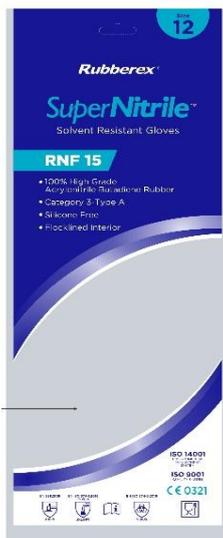

Conditionnement:

Boîte: 144 gants

Paquets: 12 paires

Pallet: 40 boîtes

RUBBEREX SPAIN S.L

REV 04 JUL 2023

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España