

NITRILE	BLEU	RÉF : NB15	S-XXL	FLOCAGE
---------	------	------------	-------	---------

Gant en nitrile bleu, avec intérieur floqué. Résistant à une grande variété de produits chimiques. Utilisation recommandée pour l'automobile, la pétrochimie, l'industrie manufacturière, l'agrochimie. Convient pour l'alimentation. Adhérence supérieure dans les situations humides et au contact de la graisse

Caractéristiques:

Ne contient pas de protéines de latex, convient aux personnes allergiques au latex de type I	Paume avec finition en diamant inversé sur sa paume et embouts pour une prise en main facile
Bleu	Flocage
Durabilité contre les solvants, les huiles, les graisses et les agents de blanchiment	Protection contre les bactéries, les virus et les micro-organismes
Sans silicone	Flexibilité et adaptabilité

Présentation :


- Boîte de 144 paires.
- Ensachage individuel.
- Contenu de l'emballage : 12 paquets de 12 unités
- Dimension du sac : 390 x 150 x 10 mm



Étiquetage : Date de péremption, date de fabrication, numéro de lot, référence, code-barres. Nom du produit en plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, Pictogrammes de protection, Normes et législations de sécurité. Taille et unités, guide des tailles.

Dimensions du gant	S	M	L	XL	XXL
Longitude	Min 315 mm	Min 315 mm	Min 315 mm	Min 315 mm	Min 315 mm
Épaisseur de la paume mm (± 0,03)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40



RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Zone industrielle de Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

RÈGLEMENT:

Règlement (UE) 2016/425. Équipement de protection individuelle abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018. Protection contre les risques mécaniques.

A : Résistance à l'abrasion (niveau de performance 0 à 4)

B : Résistance à la coupure au couteau (niveau de performance 0 à 5)

C : Résistance à la déchirure (niveau de performance 0 à 4)

D : Résistance à la perforation (niveau de performance 0 à 4)

E : Netteté à couper (niveau A à F) Le X signifie qu'il n'a pas été testé.

RÉSISTANCE CHIMIQUE**PERMÉATION EN 16523-1:2015. DANGERS CHIMIQUES EN ISO 374-1:2016**

Les gants sont classés en termes de temps de passage, en fonction de chaque produit chimique individuel auquel le gant résiste à la perméation. Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants :

CHIMISTES	LETTRE	NIVEAU
MÉTHANOL	À	2
N-HEPTANE	J	6
HYDROXYDE DE SODIUM 40 %	K	6
ACIDE SULFURIQUE 96 %	L	3
HYDROXYDE D'AMMONIUM 25 %	Ou	3
FORMALDÉHYDE 37 %	T	6
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30 %	P	6

Niveaux de

Temps de passage (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

performance :

DÉGRADATION

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique fabriqué dans la perméation.

(DR) A : Méthanol = 76,67 %

(DR) J : n-Heptane = 38,81 %

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40 % = -25,55 %

(DR) L : Acide sulfurique 96 % = 96,68 %

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Zone industrielle de Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

(DR) O : Hydroxyde d'ammonium 25 % = 13,43 %

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30 % = 19,64 %

(DR) T : Formaldéhyde 37 % = 10,58 %

L'EPI de type NB15 GLOVE doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les dangers microbiologiques (bactéries et champignons). Les niveaux de performance déclarés pour les gants sont basés sur des tests effectués dans la zone de la paume du gant. Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils sont exempts de défauts, de perforations ou de déchirures. Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

EN 388 : 2016+A1:2018

EN ISO 374-1:2016 / Type A

EN ISO 374-5:2016




2001X



A J K L O T



REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN
0723	BLEU	S	7	9556073307238
0724	BLEU	M	8	9556073307245
0725	BLEU	L	9	9556073307252
0726	BLEU	XL	10	9556073307269
0727	BLEU	XXL	11	9556073307276

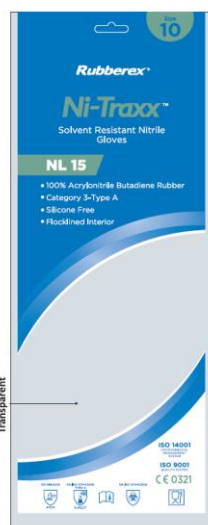

Logistique :

Boîte : 144 gants

Paquet : 12 paires

Palette : 40 cartons

Rév. 009 2025

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Zone industrielle de Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne